



SGH-L760

Navodila za uporabo





Pomembni varnostni napotki



Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno ali nezakonito.

Avtorske informacije

- Bluetooth® je svetovno registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B012755
- Java™ je blagovna oziroma zaščitena blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte mobilnega telefona. Pred pogovorom vozilo najprej parkirajte.

Med točenjem goriva mora biti telefon izklopljen

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij.

V letalu mora biti telefon izklopljen

Brezžični telefoni lahko povzročajo motnje. Njihova uporaba v letalu ni dovoljena in je nevarna.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav

V bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva na zunanje radiofrekvenčne vplive. Upoštevajte vse predpise in pravila, ki so v veljavi.

Motnje

Vsi brezžični telefoni lahko povzročajo motnje, kar lahko vpliva na delovanje drugih naprav.

Ne pozabite na posebne predpise

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči motnje ali nevarnost.


Vodotesnost

Vaš telefon ni vodotesen. Hranite ga na suhem.

Pravilna uporaba

Telefon uporabljajte zgolj v pravilnem položaju (držite ga ob ušesu). Kadar je telefon vklopljen, se nikar ne dotikajte antene po nepotrebnem.

Klici v sili

Vtipkajte klicno številko za klic v sili, ki velja na območju kjer se nahajate in pritisnite .

Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok

Telefon, njegovi deli, vključno z dodatno opremo, naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.

Dodatna oprema in baterije

Uporabljajte samo baterije in dodatno opremo, odobreno s strani proizvajalca Samsung, npr. slušalke ter kable za prenos podatkov za PC. Uporaba neoriginalne dodatne opreme lahko poškoduje vas ali vaš telefon in je lahko nevarna.

- Telefon lahko eksplodira, če baterijo zamenjate z napačnim tipom baterije.
- Izrabljene baterije odlagajte v skladu z navodili proizvajalca.



Če je zvok zelo močan, lahko dolgotrajna uporaba slušalk poškoduje sluh.

Strokovno usposobljen servis

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje.

Za podrobnejše varnostne napotke glejte "Varnostni in zdravstveni napotki" na strani 34.

O tem priročniku

Ta uporabniški priročnik vam zagotavlja izčrpne podatke o pravilni uporabi telefona.

V tem priročniku se pojavljajo naslednje ikone:



Označuje, da morate pozorno prebrati naslednje informacije o varnosti ali možnostih telefona.



Označuje, da morate pritisniti tipke za pomikanje, če se želite pomakniti do določene možnosti in jo nato izbrati.



Označuje tipko na telefonu. Na primer [↵].



Označuje izbirno tipko za katero je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primer <Izberi>.



- **3G**

Telefon deluje v območjih 3G, kar omogoča hitrejši prenos podatkov, pretok video posnetkov in video konference.

Posebne možnosti vašega telefona



- **MobileBlog**

Izmenjujete si fotografije in videoposnetke na spletnih mestih za izmenjavo fotografij in z uporabo spletnih dnevnikov.



- **RSS čitalec**

Uporabite RSS čitalec za dostop do najnovejših informacij na vaših priljubljenih spletnih mestih.



- **Fotoaparāt in kamera**

Z modulom fotoaparata na svojem telefonu lahko fotografirate ali posnamete video.



- **Sinhronizacija s programom Windows Media Player**

Prenesite glasbene datoteke v vaš telefon neposredno iz programa Windows Media Player.



- **Predvajalnik glasbe**

Predvajajte glasbene datoteke v telefonu.



- **FM radio**

Poslušajte najljubše radijske postaje kadarkoli in kjerkoli.



- **Java**

Uživajte v naloženih igrah, ki temeljijo na tehnologiji Java™, ali prenesite nove igre.



- **Tiskanje digitalnih podatkov**

Tiskajte slike, sporočila in osebne podatke neposredno iz telefona.



- **Bluetooth**

Prenašajte medijske datoteke in osebne podatke ter se povezuje z drugimi napravami prek brezžične tehnologije Bluetooth.



- **Spletni brskalnik**

Dostopajte do brezžičnega spleta in pridobite najnovejše informacije ter različne medijske vsebine.

Odpiranje embalaže **6**

Preverite, ali imate vse elemente

Uvod **6**

Prvi koraki za upravljanje telefona

| | |
|---|----|
| Sestavite in napolnite telefon | 6 |
| Vklop ali izklop | 7 |
| Prikaz telefona | 7 |
| Tipke in ikone | 8 |
| Dostop do menijskih funkcij..... | 11 |
| Vnos besedila..... | 11 |
| Prilagoditev nastavitvev telefona | 12 |

To ni samo telefon **14**

Uporabite klicne funkcije, fotoaparat, predvajalnik glasbe, spletni brskalnik ali druge posebne funkcije

| | |
|---|----|
| Opravljanje ali sprejemanje klicev..... | 14 |
| Uporaba fotoaparata | 15 |
| Nalaganje fotografij in videoposnetkov v spletu | 16 |
| Predvajanje glasbe..... | 17 |
| Poslušanje FM | 19 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Brskanje po spletu | 20 |
| Uporaba imenika | 20 |
| Pošiljanje sporočil..... | 21 |
| Ogled sporočil..... | 23 |
| Uporaba povezave Bluetooth | 23 |
| Preklapljanje med aplikacijami | 25 |

Funkcije menija **26**

Navedene so vse možnosti menijev

Varnostni in zdravstveni napotki **34**

Pregled menijskih funkcij

Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti pritisnite [OK].

1 Dnevnik klicev

2 Imenik

3 Predvajalnik glasbe

4 Internet

- 1 Pojdi na domačo stran
- 2 Vnesite URL
- 3 Zaznamki
- 4 Shranjene strani
- 5 Zgodovina
- 6 Zahtevnejše
- 7 Nastavitve brskalnika

5 Sporočila

- 1 Ustvari sporočilo
- 2 Prejeto
- 3 Prejeta e-pošta
- 4 Osnutki
- 5 Izhodna pošta
- 6 Poslano sporočilo
- 7 Moja mapa
- 8 Predloge
- 9 Izbrši vse
- 10 Nastavitve
- 11 Stanje pomnilnika

6 Moje datoteke

- 1 Slike
- 2 Video posnetki
- 3 Zvoki
- 4 Igre in več
- 5 Druge datoteke
- 6 Album medijev¹
- 7 Stanje pomnilnika

7 Koledar

8 Kamera

9 Google/Bluetooth[‡]

* Aplikacije

- 1 FM radio
- 2 Beležka
- 3 Opravilo
- 4 Snemalnik glasu
- 5 Čas v svetu
- 6 Kalkulator
- 7 Pretvornik
- 8 Odštevalnik
- 9 Štoparica
- 10 RSS čitalec
- 11 Aplikacije SIM²

0 Alarmi

Nastavitve

- 1 Profili telefona
- 2 Čas in datum
- 3 Nastavitve zaslona in osvetlitve
- 4 Nastavitve telefona
- 5 Klicne nastavitve
- 6 Varnost
- 7 Nastavitve aplikacij
- 8 Omrežne nastavitve^{‡‡}
- 9 Nastavitve pomnilnika
- 10 Nastavitve operaterja¹
- 11 Glavna ponastavitev

1. Na voljo samo, če to podpira ponudnik storitev.
2. Na voljo samo, če to podpira kartica USIM/SIM.

[‡] Če storitev Google ni na voljo, se povezuje **Bluetooth** prikaže v meniju 9 in ne v meniju **Omrežne nastavitve**.

^{‡‡} Če storitev Google ni na voljo, se vrstni red podmenijev spremeni.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali imate vse elemente

- Telefon
- Polnilec
- Baterija
- Navodila za uporabo


Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov lahko kupite različno dodatno opremo.

- ☒ Elementi, ki jih dobite poleg telefona in dodatna oprema, ki je na voljo pri prodajalcu Samsungovih telefonov, se lahko razlikujejo glede na državo in ponudnika storitev.


Uvod

Prvi koraki za upravljanje telefona

Sestavite in napolnite telefon

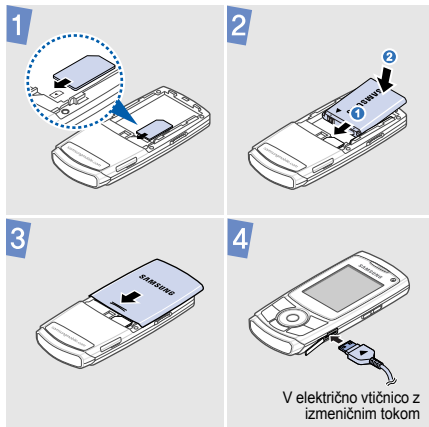

Odstranjevanje pokrovčka za baterijo

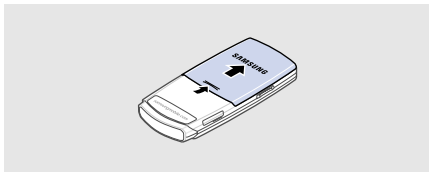

Vklop ali izklop

Vklop

1. Odprite telefon.
2. Pritisnite in držite [📞].
3. Če je potrebno, vnesite PIN in pritisnite **<Potrdi>**.

Izklop


1. Odprite telefon.
2. Pritisnite in držite [📞].

Prikaz telefona

Pogled od spredaj



Pogled od zadaj

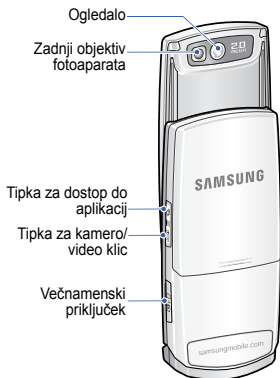

- ☒ Ko zaprete telefon, se izpostavljene tipke zaklenejo. Tako preprečimo neželeno delovanje telefona, do katerega bi lahko prišlo, če bi po nesreči pritisnili katero od tipk. Tipkovnico odklenete tako, da pritisnete **<Odkleni>** in nato **<OK>**.

Tipke in ikone

Tipke



Za izvajanje funkcije, ki je označena v spodnji vrstici zaslona.



Za neposreden dostop do priljubljenih menijev v stanju pripravljenosti.

Za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu.



Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti.

Za izbiranje označene možnosti v meniju ali potrditev vnosa v menijskem načinu.



Za opravljanje in sprejemanje klicev. Za obnovitev zadnjih števil, ki ste jih klicali, prejeli ali na katere niste odgovorili, v stanju pripravljenosti.



Za brisanje znakov z zaslona ali elementov v aplikaciji.



Pritisnite in držite za vklop ali izklop telefona.

Za končanje klica.

V menijskem načinu prekliče vnos in vrne telefon v stanje pripravljenosti.



Za vnos števil, črk in nekaterih posebnih znakov.

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [1] za dostop do strežnika glasovne pošte. Pritisnite in držite [0] za vnos predpone za mednarodne klice.



Za vnos posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij.



V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [#], da vključite ali izključite tihi profil. Pritisnite in držite [*] za vnos presledka med številkami.



Za nastavitve glasnosti telefona.



Za odpiranje okna aplikacije za dostop do drugih aplikacij kar iz trenutne aplikacije.



V stanju pripravljenosti pritisnite in držite to tipko, da vklopite fotoaparata, oz. pritisnite, če želite opraviti video klic.

Za fotografiranje ali snemanje videa v načinu fotoaparata.

V zaslonu za klicanje opravite video klic.

Ikone

Spodnje ikone se lahko pojavijo v zgornjem delu zaslona in prikazujejo stanje vašega telefona. Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.
















Moč signala




















Omrežje GPRS (2,5 G)




Povezovanje z omrežjem GPRS (2,5 G) ali prenos podatkov v omrežju GPRS (2,5 G)

| | |
|---|--|
|  | Omrežje EDGE |
|  | Povezovanje z omrežjem EDGE ali prenos podatkov v omrežju EDGE |
|  | Omrežje UMTS (3G) |
|  | Povezovanje z omrežjem UMTS (3G) ali prenos podatkov v omrežju UMTS (3G) |
|  | Govorni klic je vzpostavljen |
|  | Zunaj območja signala |
|  | Video klic je vzpostavljen. |
|  | Zunaj območja signala |
|  | Gostujoče omrežje |
|  | Vklopljen je FM radio |
|  | Povezava Bluetooth je vključena |
|  | Povezava z osebnim računalnikom preko USB vrat |
|  | Brskanje po internetu |

| | |
|---|---|
|  | Povezava z varno spletno stranjo |
|  | Pomnilniška kartica je vstavljena |
|  | Novo sporočilo: <ul style="list-style-type: none">  : Besedilno sporočilo  : Večpredstavno sporočilo  : E-pošta  : Glasovna pošta  : Potisno sporočilo  : Konfiguracijsko sporočilo |
|  | Nastavitev profila: <ul style="list-style-type: none">  : Normalno  : Tiho  : Vožnja  : Sestanek  : Na prostem  : Ni omrežja |
|  | Stanje baterije |

Dostop do menijskih funkcij

| | |
|-------------------------|--|
| Izbira možnosti | <ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite želeno izbirno tipko.2. Če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo možnost, uporabite navigacijske tipke.3. Pritisnite <Izberi>, <OK> ali [OK], da potrdite prikazano funkcijo ali označeno možnost.4. Pritisnite <Nazaj>, če se želite premakniti eno stopnjo navzgor. Pritisnite [> za vrnitev v stanje pripravljenosti. |
| Uporaba številč menijev | Pritisnite številsko tipko, ki ustreza željeni možnosti. |

Vnos besedila

| | |
|--|---|
| Spreminjanje načina za vnašanje besedila | <ul style="list-style-type: none">• Za preklapljanje med načinom T9 in načinom ABC, pritisnite in držite [*].• Pritisnite [*], da spremenite velikost črk ali preklopite v način za pisanje številčk.• Pritisnite in držite [#], da preklopite v način za pisanje simbolov. |
| Način ABC | <p>Za vnos besede:</p> <p>Pritiskajte ustrezno tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže želeni znak.</p> |
| Način T9 (pisanje s slovarjem) | <p>Za vnos besede:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Za začetek vnašanja besede pritisnite tipko od [2] do [9].2. Vnesite celo besedo, preden začnete urejati ali brisati znake. |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>3. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [#].</p> <p>Če pa želite, da se prikažejo druge možne besede, pritisnite [0].</p> |
| Način za pisanje števil | Pritisnite tipke, ki ustrezajo želenim številkam. |
| Način za pisanje simbolov | Pritisnite ustrezno številsko tipko, da izberete simbol. |
| Druge funkcije | <ul style="list-style-type: none"> • Za vnos ločil ali posebnih znakov pritisnite [1]. • Za presledek pritisnite [#]. • Kazalec lahko premikate z navigacijskimi tipkami. • Pritiskajte [C], če želite izbrisati znake enega za drugim. • Za brisanje celotnega zaslona pritisnite in držite [C]. |

Prilagoditev nastavitve telefona

Jezik na zaslonu

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [OK] in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Jezik** → **Zaslonsko besedilo**.
2. Izberite jezik.
3. Pritisnite <Shrani>.

Melodija zvonjenja

Za spreminjanje lastnosti profila:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [OK] in izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila zvoka, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <Možnosti> in izberite **Uredi**.
4. Izberite **Melodija zvonjenja za govorni klic** → kategorijo → način zvonjenja.
5. Izberite **Melodija zvonjenja za video klic** → kategorijo → način zvonjenja.

-
6. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Shrani**.

Za spreminjanje profila zvoka:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] in izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Izberite želeni profil.

Glasnost zvoka tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite [**▲/▼**], da nastavite glasnost zvoka tipk.

Ozadje v stanju pripravljenosti

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve zaslona in osvetlitve** → **Nastavitve zaslona** → **Ozadje** → **Slike** → **Slike**.
2. Izberite kategorijo slik.
3. Izberite sliko.
4. Pritisnite <**Nastavi**>.

Bližnjice menijev

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti tipki.

Tihi profil

Tihi profil lahko vključite, če ne želite motiti drugih ljudi. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [**#**].

Zaklepanje telefona

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] in izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje telefona**.
2. Izberite **Vključen**.
3. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in pritisnite <**Potrdi**>.
4. Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite <**Potrdi**>.





To ni samo telefon

Uporabite klicne funkcije, fotoaparat, predvajalnik glasbe, spletni brskalnik ali druge posebne funkcije




Opravljanje ali sprejemanje klicev

Opravljanje klicev



Za govorni klic:

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [].
Pritisnite [/, da nastavite glasnost.
3. Za končanje klica pritisnite [].

Za video klic:

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [/].
3. Za končanje klica pritisnite [].

Sprejemanje klicev

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [].
Pri dohodnem video klicu pritisnite **<Pokaži me>**, in tako osebi, ki vas kliče, omogočite, da vas vidi preko kamere.
2. Za končanje klica pritisnite [].

Uporaba zvočnika


Če želite med govornim klicem vključiti zvočnik, pritisnite **[OK]** in nato **<Da>**.

S ponovnim pritiskom **[OK]** preklopite nazaj na slušalko.








Če med uporabo zvočnika telefon zaprete, bo trenutni klic končan.

Pogovor z več osebami naenkrat

1. Med klicem lahko pokličete drugega udeleženca.
Telefon prvi klic zadrži.
2. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Združi**.
3. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 1. in 2. korak.
4. Med pogovorom z več osebami:
 - za zasebni pogovor z enim udeležencem pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Razdruži**,
 - če želite odstraniti enega od udeležencev, pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Končaj** → **Izberite udeleženca**.
5. Če želite končati konferenčni klic, pritisnite [].

Uporaba fotoaparata

Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [/], da vklopite fotoaparat.
2. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
3. Fotografijo posnamete s pritiskom [**OK**] ali [/]. Fotografija se samodejno shrani.
4. Pritisnite <>, če želite posneti novo fotografijo.

Ogled fotografij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] in izberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Izberite želeno fotografijo.

Snemanje video-posnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [📷/📹], da vklopite fotoaparata.
2. Pritisnite [1] za preklap v način za snemanje.
3. Pritisnite [OK] ali [📷/📹], da začnete snemati.
4. Pritisnite [OK] ali [📷/📹], da snemanje ustavite. Videoposnetek se samodejno shrani.
5. Če želite posneti nov videoposnetek, pritisnite <Nazaj>.

Ogled video-posnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [OK] in izberite **Moje datoteke → Video posnetki → Moji video posnetki**.
2. Izberite želeni videoposnetek.

Nalaganje fotografij in videoposnetkov v spletu

Aktiviranje računa ShoZu

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [OK] in izberite **Nastavitve → Nastavitve aplikacij → Nastavitve MobileBlog → Vklop ShoZu**.
2. Izberite **Vključeno**.
3. Če želite aktivirati račun, sledite navodilom na zaslonu.

Določitev ciljnega mesta

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [OK] in izberite **Nastavitve → Nastavitve aplikacij → Nastavitve MobileBlog → Cilji**.
2. Pritisnite <Možnosti> in izberite **Ustvari novo**.
3. Če želite dodati novo ciljno mesto, sledite navodilom na zaslonu.

Nalaganje datoteke v splet

1. Odprite aplikacijo, kot so **Moje datoteke**, **Kamera** ali **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite medijsko datoteko ali naredite novo fotografijo.
3. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Pošlji na splet**.
4. Izberite cilj.
5. Vnesite ime in opis datoteke ter izberite oznako.
6. Pritisnite <**Pošlji**>.

Predvajanje glasbe

Priprava glasbenih datotek

Uporabite naslednje načine:

- prenesite jih iz brezžičnega spleta;
- prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio; glejte Uporabniški priročnik za Samsung PC Studio;
- prejmite jih prek povezave Bluetooth;

- kopirajte jih na pomnilniško kartico in jo vstavite v telefon.
- sinhronizirajte glasbene datoteke s programom Windows Media Player; glejte naslednje poglavje;



Ko vstavite pomnilniško kartico z velikim številom datotek, bo vaš telefon nekaj minut mogoče deloval nekoliko počasneje, medtem ko se bo posodabljala zbirka podatkov. To lahko vpliva tudi na delovanje nekaterih funkcij telefona. To je začasna težava, ki ne pomeni okvare telefona.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

V svoj telefon lahko kopirate glasbene datoteke, tako da jih sinhronizirate s programom Windows Media Player 11.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **[OK]** in izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Nastavitve USB** → **Medijski predvajalnik**.

2. Telefon povežite z računalnikom s pomočjo dodatnega kabla za prenos podatkov.
3. Ko se v računalniku prikaže pojavno okno, izberite **Sync digital media files to this device** (Sinhroniziraj digitalne predstavnostne datoteke v napravo).
4. Vnesite ime telefona in kliknite **Finish** (Končaj).
5. Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
6. Kliknite **Start sync** (Začni sinhronizacijo).
7. Ko je sinhronizacija končana, izključite telefon iz računalnika.

Predvajanje glasbenih datotek

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **[OK]** in izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite datoteko, ki jo želite predvajati.
3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:
 - **OK**: začasno prekine ali nadaljuje predvajanje.
 - **Levo**: vrne se na prejšnjo datoteko. Pritisnite jo in zadržite, da se pomaknete nazaj po datoteki.
 - **Desno**: preskoči na naslednjo datoteko. Pritisnite jo in zadržite, da se pomaknete naprej po datoteki.
 - **Gor**: odpre trenutni seznam predvajanj.

- ▲/▼: prilagodite glasnost.
4. Če želite končati predvajanje, pritisnite [Dol].

Ustvarjanje seznama predvajanj

1. Ko imate odprt zaslon predvajalnika glasbe, pritisnite <Možnosti> in izberite **Odpri datoteko** → **Vse** → **Seznami predvajanja**.
2. Pritisnite <Možnosti> in izberite **Ustvari seznam predvajanja**.
3. Vnesite naslov seznama predvajanj in pritisnite <Shrani>.
4. Izberite seznam predvajanj, ki ste ga dodali.
5. Pritisnite <Možnosti> in izberite **Dodaj** → vir.

6. Izberite seznam predvajanj ali želene datoteke tako, da pritisnete <OK>.
7. Za predvajanje glasbe pritisnite [OK].

Poslušanje FM

Poslušanje radia

1. Priključek priloženih slušalk povežite z večnamenskim vhodom na telefonu.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite [OK] in izberite **Aplikacije** → **UKV-radio**.
3. Radio vklopite tako, da pritisnete [OK].
4. Razpoložljive radijske postaje lahko poiščete s pritiskanjem [Levo] ali [Desno].
5. Radio izklopite tako, da pritisnete [OK].

Shranjevanje radijskih postaj

S samodejnim iskanjem:

Na radijskem zaslonu pritisnite **<Možnosti>** in izberite

Samodejno iskanje postaj.


Razpoložljive radijske postaje se shranijo samodejno.

Z ročno nastavitvijo:

1. Na radijskem zaslonu pritisnite [Levo] ali [Desno], da izberete želeno radijsko postajo.
2. Pritisnite **<Možnosti>** in izberite **Dodaj**.
3. Pritisnite **<Shrani>**, da shranite postajo.

Brskanje po spletu

Zagon spletnega brskalnika

V stanju pripravljenosti pritisnite . Odpre se domača stran vašega ponudnika storitev.

Krmarjenje po spletu

- Če želite brskati po elementih v brskalniku, pritisnite [Gor] ali [Dol].
- Če želite izbrati element, pritisnite **[OK]**.
- Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite **<Nazaj>**.
- Za dostop do možnosti brskalnika pritisnite **<Možnosti>**.

Uporaba imenika

Dodajanje stika

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite **<Možnosti>**.
2. Izberite **Dodaj v imenik** → pomnilniško mesto → **Novo**.
3. Za **Telefon** izberite vrsto številke.

-
4. Navedite podatke o stiku.
 5. Pritisnite **[OK]** ali **<Možnosti>** in izberite **Shrani**, če želite shraniti stik.

Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **[OK]** in izberite **Imenik**.
2. Vnesite prvih nekaj črk zelenega imena.
3. Izberite stik.
4. Pomaknite se do številke in pritisnite **[↶]**, če jo želite poklicati, ali pritisnite **[OK]** in izberite **Uredi**, če želite urediti podatke o stiku.

Pošiljanje sporočil

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<✉>** in izberite **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite besedilo sporočila.
3. Pritisnite **[Gor]** za pomik v polje za prejemnika.
4. Vnesite številke prejemnikov.
5. Pritisnite **<Možnosti>** in izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **<✉>** in izberite **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite besedilo sporočila.

3. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Dodaj predmet**, **Ustvari predmet** ali **Dodaj prilogo**.
4. Dodajte predstavnostno datoteko, stik, predmet s koledarja ali zaznamek.
5. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Dodaj zadevo**.
6. Vnesite zadevo sporočila.
7. Pritisnite [Gor] za pomik v polje za prejemnika.
8. Vnesite številke prejemnikov ali e-poštne naslove.
9. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <✉> in izberite **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Vnesite besedilo e-pošte.
3. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Dodaj prilogo** ali **Ustvari predmet**.
4. Dodajte predstavnostno datoteko, stik, predmet s koledarja ali zaznamek.
5. Pritisnite [Gor], da se pomaknete v polje za zadevo.
6. Vnesite zadevo e-pošte.
7. Pritisnite [Gor] za pomik v polje za prejemnika.
8. Vnesite e-poštne naslove.
9. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Pošlji**, da pošljete e-pošto.

Ogled sporočil

Ogled besedilnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <✉> in izberite **Prejeto**.
2. Izberite besedilno sporočilo.

Ogled večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <✉> in izberite **Prejeto**.
2. Izberite večpredstavnostno sporočilo.

Ogled e-pošte

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <✉> in izberite **Prejeta e-pošta**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Prenesi**.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
4. Če ste izbrali glavo, pritisnite <**Možnosti**> in izberite **Prevzemi**, da si ogledate vsebino e-pošte.

Uporaba povezave Bluetooth

Vaš telefon je opremljen s tehnologijo Bluetooth, ki vam omogoča, da telefon brezžično povežete z drugimi napravami Bluetooth in z njimi izmenjate podatke, prostoročno telefonirate ali telefon upravljate na daljavo.

Vklop povezave Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [OK] in izberite **Nastavitve**[‡] → **Omrežne nastavitve**[‡] → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Vključen**.
[‡] Povezava **Bluetooth** je na voljo na seznamu **Omrežne nastavitve**, kadar je na voljo storitev Google.
2. Izberite **Vidljivost telefona** → **Vključen**, če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon.

Iskanje in seznanitev z napravami Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite **[OK]** in izberite **Nastavitve[‡] → Omrežne nastavitve[‡] → Bluetooth → Moje naprave → Išči novo napravo.**
[‡] Povezava **Bluetooth** je na voljo na seznamu **Omrežne nastavitve**, kadar je na voljo storitev Google.
2. Izberite napravo.
3. Vnesite kodo PIN povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in pritisnite **<OK>**.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo, je seznanitev zaključena.

Pošiljanje podatkov

1. Odprite aplikacijo, npr. **Imenik, Moje datoteke, Koledar, Beležka** ali **Opravo**.
2. Izberite predmet.
3. Pritisnite **<Možnosti>** in izberite **Pošlji kontaktne podrobnosti preko, Pošlji preko** ali **Pošlji → Bluetooth ali Preko Bluetooth**.
4. Poiščite napravo in jo izberite.
5. Po potrebi vnesite kodo PIN za Bluetooth in pritisnite **<OK>**.


Prejemanje podatkov

1. Ko naprava poskuša dostopati do vašega telefona, dovolite povezavo tako, da pritisnete **<Da>**.
2. Po potrebi pritisnite **<Da>** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke.

Preklapljanje med aplikacijami

Če želite, lahko v meniju preklopite v druge aplikacije, ne da bi zaprli zaslon menija, ki ga uporabljate.


Preklop v aplikacijo

1. Med uporabo menija pritisnite [].
2. Izberite aplikacijo.

Aplikacije, ki so na voljo

- **Klic:** odpre se zaslon za klicanje.
- **Sporočila:** dostop do menija **Sporočila**.
- **Internet:** zagon spletnega brskalnika.
- **Predvajalnik glasbe:** prikaz zaslona glasbenega predvajalnika.

Zaprte vse odprte aplikacije

1. Pritisnite [].
2. Pomaknite se do možnosti **Končam vse?**
3. Pritisnite <Da>.

Funkcije menija

Navedene so vse možnosti menijev

V tem poglavju so na kratko razložene funkcije menijev v telefonu.

Dnevnik klicev

Preverite zadnje opravljene, prejete in neodgovorjene klice.

Imenik

Poiščite podatke o osebah, ki so shranjene v imeniku.

Predvajalnik glasbe

Tu lahko dostopate do vseh glasbenih datotek, ki so razvrščene po kriterijih, in jih predvajate. Ustvarite lahko tudi lastne sezname predvajanj.

Internet

| Meni | Opis |
|-----------------------|---|
| Pojdi na domačo stran | Povežite telefon z omrežjem in naložite domačo stran ponudnika storitev brezžičnega spleta. |
| Vnesite URL | Vnesite naslov URL in dostopajte do sorodne spletne strani. |
| Zaznamki | Shranite naslove URL za hiter dostop do spletnih strani. |
| Shranjene strani | Dostopajte do seznama strani, ki ste jih shranili ob vzpostavljeni spletni povezavi. |
| Zgodovina | Dostopajte do seznama strani, ki ste jih obiskali pred kratkim. |

| Meni | Opis |
|-----------------------|--|
| Zahtevnejše | Počistite predpomnilnik. Izbrišite piškotke oziroma nastavite, ali naj se shranijo. Spremenite nastavitve za spletni brskalnik in dostopajte do informacij o različici brskalnika in o avtorskih pravicah. |
| Nastavitve brskalnika | Izberite profil povezave, s katerim želite dostopati do brezžičnega spleta. |

Sporočila

| Meni | Opis |
|-------------------|---|
| Ustvari sporočilo | Ustvarite in pošljite besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. |
| Prejeto | Dostopajte do prejetih sporočil. |

| Meni | Opis |
|-------------------|--|
| Prejeta e-pošta | Dostopajte do prejete e-pošte. |
| Osnutki | Dostopajte do sporočil, ki ste jih shranili za poznejše pošiljanje. |
| Izhodna pošta | Dostopajte do sporočil, ki jih telefon skuša poslati oziroma mu jih ni uspelo poslati. |
| Poslano sporočilo | Dostopajte do poslanih sporočil. |
| Moja mapa | Ustvarite nove mape in organizirajte sporočila. |
| Predloge | Ustvarite in uporabljajte predloge pogosto rabljenih sporočil ali besedil. |
| Izbriši vse | Izbrišite vsa sporočila v določeni mapi s sporočili naenkrat. |

| Meni | Opis |
|-------------------|--|
| Nastavitve | Nastavite različne možnosti za uporabo storitev pošiljanja in prejemanja sporočil. |
| Stanje pomnilnika | Preverite podatke o pomnilniku, ki je trenutno v uporabi. |

Moje datoteke

| Meni | Opis |
|--|---|
| Slike, Video posnetki, Zvoki, Druge datoteke | Dostopajte do predstavnostnih in drugih datotek, ki so shranjene v pomnilniku telefona. |
| Igre in več | Dostopajte do iger Java ali prenesite aplikacije Java. |

| Meni | Opis |
|-------------------|--|
| Album medijev | Dostopajte do storitve Album medijev, s katero lahko organizirate svoj spletni album. Ta meni je na voljo le, če ga podpira vaš ponudnik storitev. |
| Stanje pomnilnika | Preverite podatke o pomnilniku, ki je trenutno v uporabi. |

Koledar

Spremljajte svoj urnik.

Kamera

Slikajte in snemajte videoposnetke s kamero, ki je vgrajena v telefonu.

Google/Bluetooth

Glede na državo oziroma ponudnika storitev je v telefonu na voljo eden od naslednjih dveh menijev:

- **Google:** zaženite iskalnik Google in poiščite informacije, novice, slike in lokalne storitve v spletu. Na voljo je tudi storitev za e-pošto.
- **Bluetooth:** povežite telefon brezžično z drugimi napravami Bluetooth.

Aplikacije

| Meni | Opis |
|-----------------|---|
| FM radio | Poslušajte glasbo ali novice preko FM radia v telefonu. |
| Beležka | Naredite in urejajte beležke o pomembnih stvareh. |
| Opravo | Ustvarite seznam opravil, ki jih želite končati. |
| Snemalnik glasu | Posnemite glasovne beležke in druge zvoke. |

| Meni | Opis |
|-------------|---|
| Čas v svetu | Nastavite lokalni časovni pas in si oglejte, koliko je ura drugem koncu sveta. |
| Kalkulator | Za uporabo matematičnih funkcij. |
| Pretvornik | Za pretvarjanje enot, na primer dolžine in temperature. |
| Odštevalnik | V telefonu nastavite čas za odštevanje. |
| Štoparica | Za merjenje pretečenega časa. |
| RSS čitalec | Shranite svoje priljubljene programe s poročili ali spletne dnevnike v knjižnice ter si tako zagotovite stalen dostop do najnovejših in posodobljenih informacij. |

| Meni | Opis |
|----------------|---|
| Aplikacije SIM | Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev. Glede na vašo kartico SIM ali USIM, bo ta meni morda označen drugače. |

Alarmi

Nastavite budilko za jutranje bujenje ali alarm, ki vas bo opozoril na dogodek ob določenem času.

Nastavitve

| Meni | Opis |
|------------------|---|
| Profili telefona | Spremenite nastavitve zvoka telefona za različne dogodke ali situacije. |
| Čas in datum | Spremenite čas in datum, ki je prikazan v telefonu. |

| Meni | Opis |
|--|--|
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve zaslona → Ozadje | Spremenite sliko ozadja, ki je prikazana v stanju pripravljenosti. |
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve zaslona → Pozdravno sporočilo | Vnesite pozdrav, ki se na kratko prikaže na zunanem zaslonu, ob vklopu telefona. |
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve zaslona → Slog glavnega menija | Izberite slog zaslona glavnega menija. |
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve zaslona → Pojavni meni seznama | Za prikaz pojavnega seznama z možnostmi menija. |

| Meni | Opis |
|--|--|
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve zaslona → Nastavitve izbiranja | Prilagodite nastavitve zaslona med klicanjem. |
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve zaslona → Prikaz ure | Nastavite dve uri, eno za lokalni časovni pas in drugo za časovni pas po vaši izbiri, ki bosta prikazani v stanju pripravljenosti. |
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve osvetlitve → Svetlost | Prilagoditev svetlosti zaslona, za različne svetlobne razmere. |

| Meni | Opis |
|--|--|
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve osvetlitve → Čas osvetlitve | Izberite trajanje osvetlitve zaslona, ko telefona ne uporabljate. |
| Nastavitve zaslona in osvetlitve → Nastavitve osvetlitve → Osvetlitev tipkovnice | Nastavite nadzor osvetlitve tipkovnice telefona. |
| Nastavitve telefona → Jezik | Izbira jezika besedila na zaslonu. |
| Nastavitve telefona → Bližnjice | Uporabite tipke za pomikanje kot bližnjice za neposreden dostop do določenih menijev v stanju pripravljenosti. |

| Meni | Opis |
|--|--|
| Nastavitve telefona → Lastna številka | Preverite svoje telefonske številke ali pa dodelite ime posameznim številkam. |
| Nastavitve telefona → Funkcija tipke za glasnost | Nastavite lahko, kaj naj telefon stori, ko ob dohodnem klicu pritisnete in držite [▲/▼]. |
| Nastavitve telefona → Tipka kamere | Nastavite privzeto funkcijo za [📷/📹]. |
| Nastavitve telefona → Nastavitve drsenja | Nastavite, kaj naj telefon stori, ko ga odprete ob dohodnem klicu ali zaprete med uporabo kakšne funkcije. |
| Nastavitve telefona → Nastavitve USB | Izberite način USB, ki ga želite uporabiti, ko prek vmesnika USB povežete telefon z drugo napravo. |
| Klicne nastavitve | Nastavite možnosti za klicne funkcije. |

| Meni | Opis |
|------------------------------------|--|
| Varnost → Zaklepanje telefona | Aktivirajte geslo za zaščito telefona pred nepooblaščenno uporabo. |
| Varnost → Zaklepanje kartice SIM | Dodelite telefonu kodo za zaklepanje kartice SIM, tako da bo vaš telefon deloval le s trenutno kartico USIM/SIM. |
| Varnost → Zaklepanje s kodo PIN | Aktivirajte kodo PIN za zaščito kartice USIM/SIM pred nepooblaščenno uporabo. |
| Varnost → Zaklepanje zasebnosti | Zaklenite dostop do sporočil, datotek, dnevnikov klicev, stikov, koledarja, beležk in opravil. |
| Varnost → Način predpisanih števil | S to nastavitvijo omejite možnost klicanja na določen niz telefonskih števil. Možnost je na voljo le, če jo podpira vaša kartica USIM/SIM. |

| Meni | Opis |
|--------------------------------------|---|
| Varnost → Spremeni geslo telefona | Spremenite geslo telefona. |
| Varnost → Spremeni kodo PIN | Spremenite kodo PIN. |
| Varnost → Spremeni kodo PIN2 | Spremenite kodo PIN2. |
| Varnost → Mobilni sledilnik | Ta nastavev omogoča pošiljanje prednastavljenega sledilnega sporočila družinskim članom ali prijateljem, ko nekdo v vašem telefonu poskuša uporabiti drugo kartico USIM/SIM. Ta možnost je na voljo le, če vaš ponudnik storitev podpira določene funkcije. |

| Meni | Opis |
|--|--|
| Nastavitve aplikacij | Prilagodite nastavitve za uporabo aplikacij, ki so na voljo v telefonu. |
| Omrežne nastavitve → Bluetooth [‡] | Povežite telefon brezžično z drugimi napravami Bluetooth. |
| Omrežne nastavitve → Izbiranje omrežij | Izberite omrežje, ki ga želite uporabiti med gostovanjem zunaj domačega omrežja, ali nastavite samodejno izbiro omrežja. |
| Omrežne nastavitve → Omrežni način | Izberite omrežje, ki ga uporabljate. |
| Omrežne nastavitve → Prednostna omrežja | Dodajte novo omrežje na seznam prednostnih omrežij. Možnost je na voljo le, če jo podpira vaša kartica USIM ali SIM. |

[‡] Če storitev Google ni na voljo v vaši državi ali pri vašem ponudniku, se bo povezava **Bluetooth** premaknila na meni 9.

| Meni | Opis |
|-------------------------------|--|
| Omrežne nastavitve → Povezave | Ustvarite in prilagodite profile z nastavitvami za povezovanje telefona z omrežjem. |
| Nastavitve pomnilnika | Preverite podatke o pomnilniku, ki je trenutno v uporabi. Na voljo vam je tudi možnost za brisanje pomnilnika. |
| Nastavitve operaterja | Nastavite ponudnika storitev glede na kartico USIM/SIM, ki jo uporabljate. |
| Glavna ponastavitvev | Ponastavite spremenjene nastavitve telefona. |

Varnostni in zdravstveni napotki

Informacije o certifikatu SAR

Ta telefon izpolnjuje zahteve Evropske unije (EU), ki določajo izpostavljenost radijskim valovom.

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejne vrednosti pri izpostavljenosti radiofrekvenčnim (RF) signalom, ki jo je priporočil Svet Evropske unije. Te mejne vrednosti so sestavni del obsežnih smernic in predstavljajo dovoljene količine radiofrekvenčnih signalov za prebivalstvo. Smernice so izoblikovale neodvisne znanstvene organizacije, in sicer na podlagi temeljitega periodičnega presojanja znanstvenih ved. Te mejne vrednosti vključujejo obsežno varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vsem osebam, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti pri mobilnih telefonih uporablja mersko enoto SAR (Specific Absorption Rate). Po priporočilu Sveta Evropske unije je mejna vrednost SAR 2.0 W/kg.¹

1. Mejna vrednost SAR za mobilne telefone za javno uporabo je 2.0 vatov/kilogram (W/kg), v povprečju na deset gramov telesnega tkiva. Mejna vrednost vsebuje obsežno varnostno rezervo za dodatno zaščito uporabnikov in za utemeljitev kakršnihkoli odstopanj pri merjenjih. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo med seboj, odvisno od nacionalnih zahtev za poročanje in pasu omrežja.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona ja bila 0.804 W/kg.

Testi SAR so opravljeni za normalne položaje uporabe telefona, pri oddajanju z najvišjo stopnjo moči v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Čeprav se vrednost SAR določi na najvišji stopnji moči delovanja, je dejanska vrednost SAR med delovanjem telefona lahko občutno manjša od najvišje. To pa zato, ker je telefon zasnovan, da lahko deluje v večih stopnjah moči, kar pomeni, da porabi samo energijo, ki jo potrebuje za dostop do omrežja. Na splošno velja – bližje ste bazni postaji, manjša je poraba energije telefona.

Preden je nov model telefona primeren za javno prodajo, mora biti skladen z evropsko smernico R&TTE. Ena od bistvenih zahtev te direktive je zagotovitev zdravja in varnosti za uporabnika in vse ostale osebe.

Varnostni ukrepi pri uporabi baterij

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali baterije.
- Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.
- Če uporabljate telefon blizu omrežne bazne postaje, telefon porabi manj energije. Na pogovorni čas in čas pripravljenosti močno vpliva jakost signala brezžičnega omrežja in parametri, ki jih je nastavil operater omrežja.
- Čas polnjenja baterije je odvisen od njene izpraznjenosti, tipa baterije in polnilca, ki ga uporabljate. Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja občutno krajši kot normalno, je čas za nakup nove baterije.
- Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se postopoma prazni sama od sebe.
- Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki so odobreni s strani proizvajalca Samsung. Kadar polnilca ne uporabljate, ga izklopite iz napajalnega vira. Baterije ne pustite priključene na polnilec dlje kot teden dni, saj prekomerno polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
- Ekstremne temperature vplivajo na polnilno kapaciteto vaše baterije: pustite, naj se najprej ohladi ali segreje.
- Če pustite baterijo na vročem ali hladnem mestu se zmanjša njena kapaciteta in skrajša njena življenjska doba. Baterijo skušajte hraniti pri sobni temperaturi. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, ta morda nekaj časa ne bo deloval, čeprav je baterija polna. Delovanje Li-ion baterij je posebno omejeno pri temperaturah pod 0° C (32° F).
- Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Kratek stik lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko ali peresom) sklenete + in – pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije). Na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici, kjer lahko baterija pride v stik s kovinskimi predmeti. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

- Odlaganje izrabljenih baterij naj poteka v skladu z veljavnimi predpisi. Vedno reciklirajte. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj.

Varnost v prometu

Ta brezžični telefon vam omogoča, da se lahko pogovarjate praktično vedno in povsod. Vendar mora vsak uporabnik poleg prednosti brezžične telefonije upoštevati tudi odgovornost, ki jo spremlja na vsakem koraku.

Kadar ste v avtu, naj bo vožnja vaša prednostna naloga. Kadar med vožnjo uporabljate brezžični telefon, upoštevajte lokalne predpise v deželi ali regiji, v kateri se nahajate.

Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Kadar povezuje telefon ali katerokoli dodatno opremo z drugimi napravami, preberite njihov priročnik za podrobnejše varnostne napotke. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

Tako kot pri ostali radiooddajni opremi uporabnikom svetujemo, da je za zadovoljivo delovanje opreme in zaradi varnosti osebja priporočljivo, da se opremo uporablja samo v normalnem položaju za uporabo (ob ušesu in z anteno usmerjeno preko ramen).

Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi (RF) signali. Kljub temu pa določena elektronska oprema morda ni zaščitena pred RF signali iz vašega brezžičnega telefona. O možnostih se posvetujte s proizvajalcem.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 15 cm od srčnega spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njegovem delovanju. Omenjena priporočila so rezultat neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, takoj izklopite telefon.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takih primerih se o možnostih posvetujte s proizvajalcem slušnih pripomočkov.

Druge medicinske naprave

Če uporabljate katerekoli druge osebne medicinske naprave, se posvetujte s proizvajalcem vaše naprave in ugotovite, ali je ta ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vaš osebni zdravnik vam lahko pomaga pri iskanju teh informacij.

Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem motornem vozilu, če ti niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni. O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo.

Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

Potencialno eksplozivno okolje

Izklopite telefon, kadar se nahajate na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter s tem povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, naj telefon izklopijo pri natakanju goriva (na bencinski črpalki). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto jasno označeni, vendar temu ni vedno tako. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila na tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

Klici v sili

Ta telefon, isto kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik, zato vzpostavitev telefonske zveze ni zjamčena v vseh okoliščinah. Nikoli se ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za bistvene komunikacije, npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč.

Pomnite, da mora biti za klicanje ali sprejem klica telefon vključen in v območju zadostnega signala omrežja. Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri svojem ponudniku storitev.

Za izvedbo klica v sili:

1. Vključite telefon.
2. Vtipkajte klicno številko za klic v sili, ki velja na območju, kjer se nahajate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
3. Pritisnite [↵].

Določene funkcije, npr. zapora klicev, boste morda morali izklopiti, preden lahko kličete v sili. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega operaterja omrežja.

Ostali pomembni varnostni napotki

- Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo.
- Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in da pravilno deluje.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.
- Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo hude telesne poškodbe.
- Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu je nevarna in nezakonita, ker lahko telefon zmoti delovanje letala.
- Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

Nega in vzdrževanje

Vaš telefon je izdelek vrhunske oblike in tehnologije, zato je potrebno z njim ravnati previdno. Nasveti, naštetih v nadaljevanju, vam bodo pomagali, da izpolnite vse obveze iz garancije in vam bodo omogočili, da uživate v uporabi tega izdelka več let.

- Telefon, njegovi deli ali dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Pomotoma lahko poškodujejo te stvari ali pa se zadržijo z majhnimi deli.
- Telefon hranite na suhem. Padavine, vlaga in tekočine vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. V tem primeru vas lahko strese elektrika ali pa se telefon poškoduje.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju, saj se pri tem lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se telefon nato segreje na običajno temperaturo, se lahko v njegovi notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.

- Pri čiščenju ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih pralnih sredstev. Obrišite ga z mehko krpo.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Ne postavljajte telefona v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovna pečica, štedilnik ali radiator. Telefon lahko eksplodira, če se preveč segreje.
- Če se telefon ali baterija zmoči, oznaka, ki označuje poškodbo z vodo, znotraj telefona spremeni barvo. V tem primeru, garancija proizvajalca ne krije več popravila telefona, tudi če garancija za vaš telefon še ni potekla.
- Če ima vaš telefon bliskavico ali lučko, je ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali. To lahko poškoduje njihove oči.
- Uporabite samo priloženo anteno oziroma njeno zamenjavo, ki je odobrena s strani proizvajalca. Neoriginalne antene ali prilagojena dodatna oprema lahko poškodujejo telefon in pripeljejo do kršitve predpisov o radijskih napravah.
- Če telefon, baterija, polnilec ali katerakoli dodatna oprema ne delujeje pravilno, jih odnesite v najbližji strokovno usposobljen servis. Osebe servisa vam bo pomagalo in poskrbelo za popravilo, če bo to potrebno.

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : SGH-L760

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Varnost EMC | EN 60950-1:2001+A11:2004 |
| | EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) |
| | EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) |
| | EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002) |
| | EN 50360:2001 |
| RADIO | EN 62209-1:2006 |
| | EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) |
| | EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) |
| | EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) |

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:


Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.

(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.05

(mesto in datum izdaje)


Yong-Sang Park/S. Direktor

(ime in podpis pooblaščen osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.

- * Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku za vaš telefon ne veljajo v celoti. To je odvisno od nameščene programske opreme, vašega operaterja omrežja in države.
- * Glede na državo sta lahko vaš telefon in dodatna oprema na ilustracijah v tem priročniku prikazana drugače.

SAMSUNG ELECTRONICS

